


## Exemple d'installation (sur plan)

Installation de la vanne à l'entrée d'eau du chauffe-eau instantané.

1. Douchette spéciale CXH (accessoire obligatoire)
2. Sortie de câble ou boîte de dérivation
3. Robinet mélangeur ou mitigeur mécanique uniquement (non fourni)
4. Vanne de réglage (fournit)
5. Brise-jet sur robinet existant „régulateur“ (fournit)
6. Arrivée d'eau froide

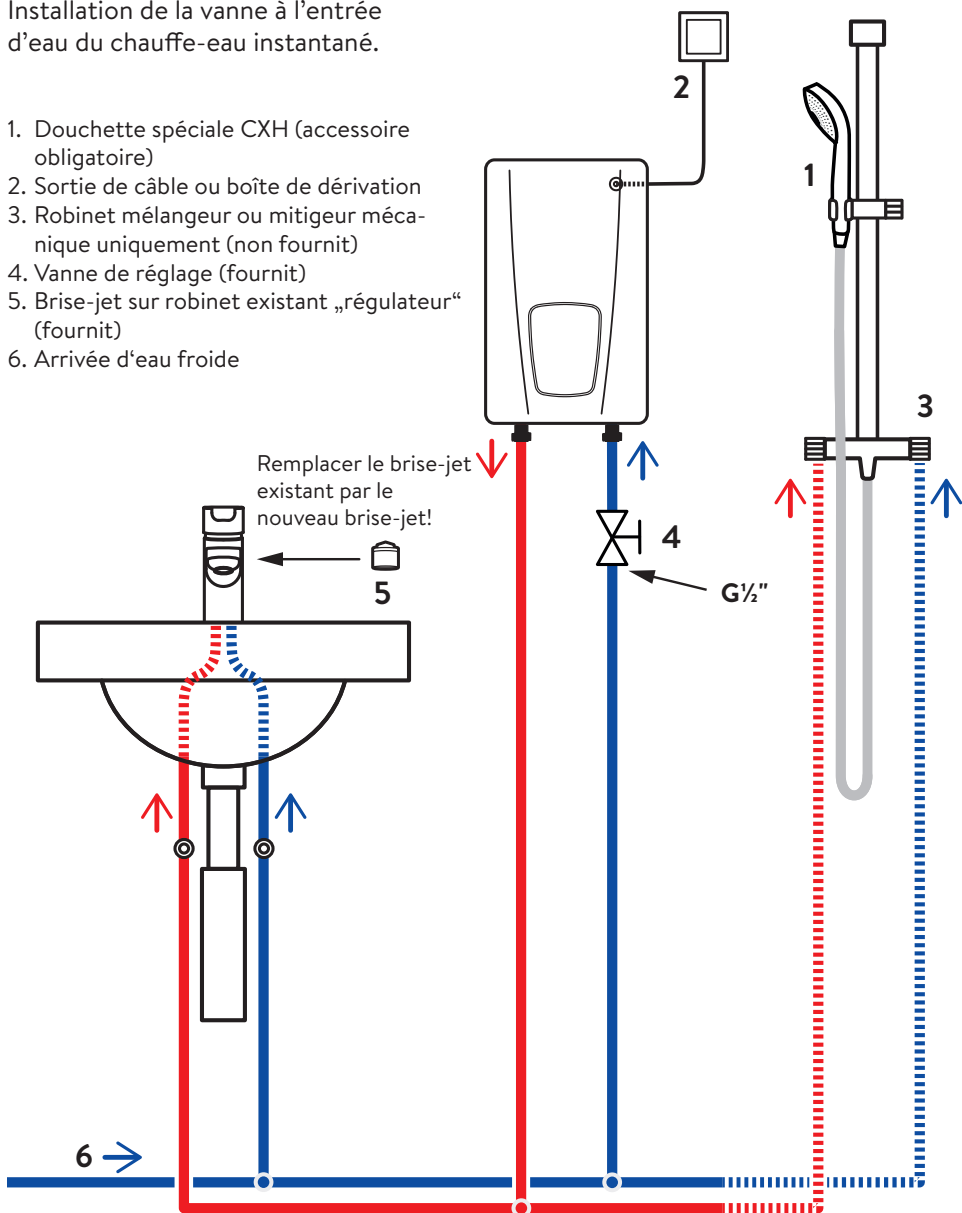

Il est impératif de monter la vanne de réglage 4 afin de pouvoir régler le débit d'arrivée d'eau froide.

## Exemple d'installation (sous plan)

Installation de la vanne à l'entrée d'eau du chauffe-eau instantané.

1. Sortie de câble ou boîte de dérivation
2. Robinet mélangeur ou mitigeur mécanique uniquement (non fournit)
3. Vanne de réglage (fournit)
4. Brise-jet sur robinet existant „régulateur“ (fournit)
5. Arrivée d'eau froide

